


MANUAL DE INSTALACION Y USO

SOBADORA PARA MASAS MAQUIPAN S500E-600E



MAQUIPAN
CHILE

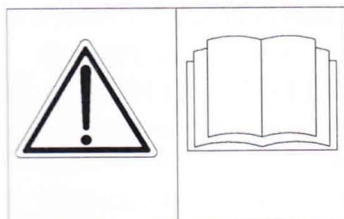

El manual de empleo y mantenimiento es parte integral de la máquina, hay que conservarlo por toda su duración y entregarlo a los sucesivos propietarios.

Éste le ofrece importantes indicaciones sobre el transporte, la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación de la máquina y tiene que ser leído antes de realizar cada una de estas funciones. El utilizador tiene que conservarlo con atención y archivarlo en un lugar donde los técnicos y los operadores puedan consultarlo fácilmente. El

acatamiento de estas reglas tutela el correcto funcionamiento, la seguridad, la economía de ejercicio de la máquina y además la seguridad de los operadores y de las personas autorizadas para entrar en contacto con la máquina.

Av. Don Luis 644 • Parque Industrial Valle Grande
Lampa • Santiago • Chile
Fono: (56-2) 747 14 52 • Fax: (56-2) 747 14 53
www.maquipan.cl


MAQUIPAN
CHILE

AVISOS IMPORTANTES

- Conserve cuidadosamente este manual para cualquier otra consulta.
- Haga la instalación conforme las instrucciones del fabricante o contáctese con el personal especializado autorizado por el fabricante.
- Para eventuales reparos, diríjase, exclusivamente, a un centro de Asistencia Técnica Autorizado por el fabricante y solicite piezas de repuesto originales.
- La incompreensión de los avisos anteriores puede comprometer la seguridad del operador y anular la garantía.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar, a cualquier momento y sin previo aviso, el contenido de este manual.

INTRODUCCIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

- A través de este manual el fabricante quiere darle informaciones técnicas para una correcta instalación y un perfecto funcionamiento de su equipo. Usted debe guiarse por éste juntamente con la descripción de las características, del funcionamiento, de la instalación y del mantenimiento, los cuales le darán más seguridad al operador.
- Antes de usar el equipo consulte este manual, lea con atención y siga rigurosamente las instrucciones recomendadas. Tratándose de la seguridad del operador, la máquina debe estar siempre en perfectas condiciones de uso.
- Este manual, acompañará a la máquina y deberá ser conservado en lugares de fácil acceso, todos los operadores deben conocerlo y se lo debe colocar a disposición del personal que puede operar o reparar la máquina.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Antes de prender la máquina o cuando haya alguna duda sobre su funcionalidad, cada operador debe leer cuidadosamente este manual de uso.
- En etapa de localización y mantenimiento de averías, tome todas las precauciones para prevenir cualquier daño a las personas o a la máquina. Desconéctela de la red eléctrica antes de repararla.

TRANSPORTE

- La mercadería viaja bajo los cuidados del cliente. Eventuales dudas acerca del estado defectuoso de la máquina se las deberán aclarar con el transportador en el momento de la entrega.

CONOZCA SU PRODUCTO

- 1.1 Solida estructura en perfiles en U y cubierta en chapa de acero.
- 1.2 Montada en rodamientos oscilantes (tipo chumacera 30 y 40mm) para ser lubricados periódicamente.
- 1.3 Cilindro laminador de 600mm (mod. S600E) o 500mm (mod. s500E).
- 1.4 Modelo de 600mm reforzado para trabajo pesado.

CUIDADOS CON LA INSTALACIÓN

2.1 Antes de conectar su equipo a la red eléctrica verifique con un técnico autorizado si su capacidad y voltaje coincide con la de su establecimiento : 380V/3/50hz. para suministro trifásico.

2.2 El voltaje del equipamiento no puede ser cambiado, lo cual implicaría en cambio de todo sistema de caja de comando.

2.3 Instale su máquina en una superficie lisa, nivelada y seca.

APRENDA A USAR SU EQUIPO

3.1 Este cilindro fue desarrollado solo para sobar masas.

3.2 Posee un práctico sistema de rodillos, un sencillo accionamiento lateral con una señal visual.

3.3 Una vez chequeados los puntos anteriores de instalación, conecte el equipo y pulse el botón de partida para iniciar su funcionamiento.

3.4 Regule mediante la manilla de regulación el espesor de la masa deseado.

3.5 Deposite el bastón de masa ligeramente enharinado en la tolva superior de la maquina y retírelo por la bandeja inferior. Repita esta operación regulando alternadamente con su manilla de regulación, hasta lograr un espesor y forma uniforme.

3.6 El operador no debe entrar en contacto con los rodillos de laminación y el equipo debe ser detenido completamente al finalizar su uso.

3.7 Encienda y apáguelo a través del botón enciende/apaga. Utilice los botones de seguridad sólo en caso de emergencia.

3.8 El equipo cuenta con uno o dos botones (según el modelo) de parada de emergencia.

LIMPIEZA

4.1 Antes de efectuar la limpieza de su equipamiento, asegúrese de que la máquina esté desconectada de la red eléctrica.

4.2 Para limpiarla, use sólo paño húmedo.

4.3 No deje los rollos húmedos después de la limpieza del equipamiento.

4.4 Para limpiarlo, no le derrame agua.



MAQUIPAN
CHILE